


● リモコン

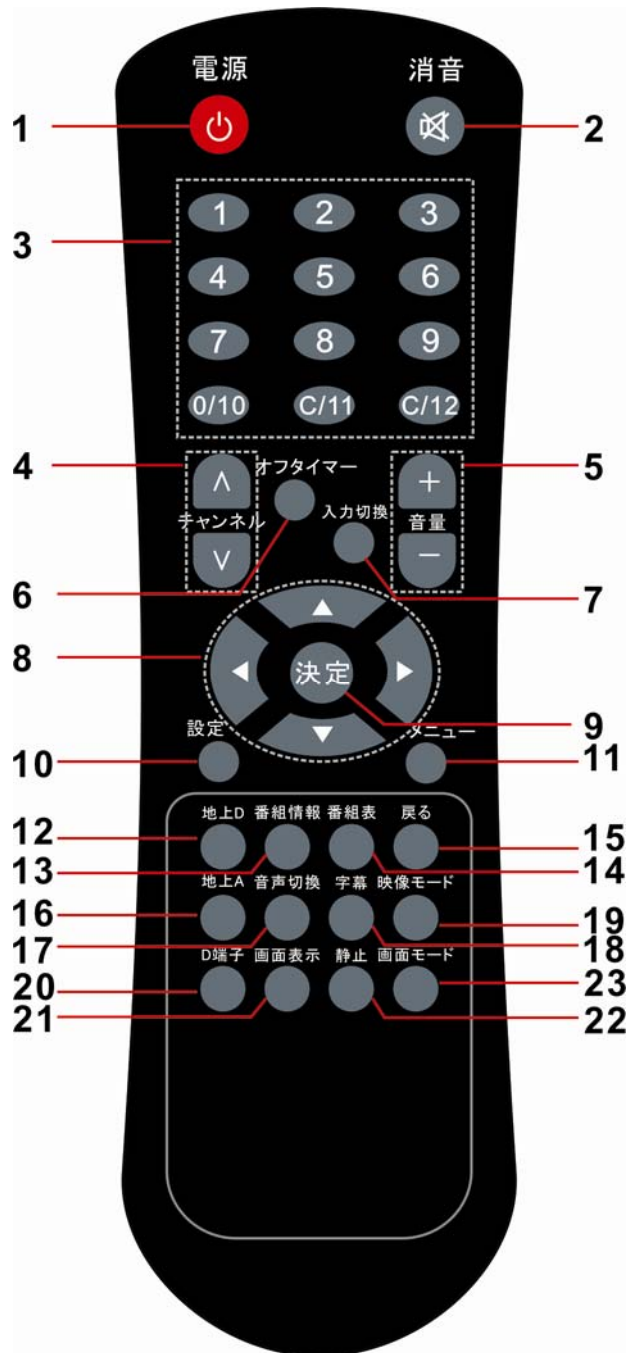

番号	ボタン	説明
1	電源	電源を入／切する
2	消音	音声を一時的に消す
3	数字(0~12)	数字（チャンネル）ボタン 操作は13ページを参照
4	チャンネル	上／下に見たいチャンネルを選ぶ
5	音量 +/-	音量を調節する
6	オフタイマー	自動で電源を切る時間を設定する。
7	入力切換	映像入力モードを選ぶ
8	カーソルボタン	メニューの中から選択する
9	決定	選択した項目を決定する
10	設定	システムメニュー画面を開く
11	メニュー	地上デジタル放送用のメニュー画面を開く
12	地上 D	地上デジタル放送に切り換える
13	番組情報	番組内容を表示する（地上デジタル放送モードのみ）
14	番組表	番組表の中で見たいジャンルを選ぶ（地上デジタル放送モードのみ）
15	戻る	見ている画面を前画面にする
16	地上 A	地上アナログ放送に切り換える
17	音声切換	音声モードを切り換える
18	字幕	字幕の表示／非表示を切り換える（地上デジタル放送モードのみ）
19	映像モード	映像の表示モードを選択する
20	D 端子	D5 に切り換える
21	画面表示	見ている画面のメッセージを表示する
22	静止	画面を止める
23	画面モード	画面のモードを切り換える